


Kurzanleitung


Comfort-Level


Durch mehrmaliges kurzes Drücken der -Taste verändern Sie den Comfort-Level. Je mehr blaue LEDs leuchten, umso aktiver ist Ihr Gerät (Mindestlüftung, CO2, Feuchte, Kühlung...). Eine Änderung des Comfort-Levels bedeutet aber nicht immer sofort auch eine Änderung der Lüfter-Drehzahl.


Blinken die blauen LEDs, so ist die Service-Betriebsart eingeschaltet.



Turbo / Reset

Wenn sie für 30 min kräftig lüften wollen, betätigen Sie die -Taste so lange, bis vier kurze Pieptöne ertönen.

Das Gerät führt einen Reset der Software aus, wenn Sie die -Taste noch ca. weitere 15 Sekunden gedrückt halten bis die LEDs erlöschen.

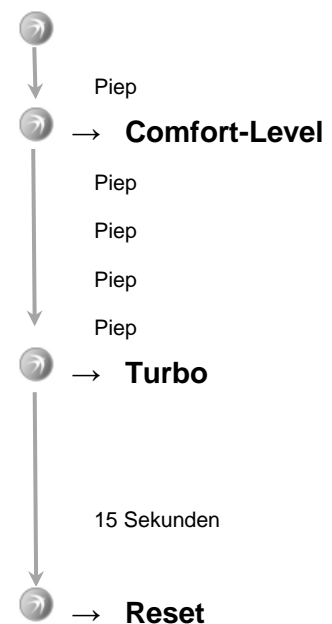

Standby

Mit dem Anklemmen an die Stromversorgung wird das freeAir plus eingeschaltet.

Wird das Gerät nicht benötigt, schalten Sie am DIP-Schalter (hinter der Frontplatte) die Standby-Betriebsart ein.

